RadioShack®

63-1143

minilámpara de trabajo

Le agradecemos la compra de la Minilámpara de Trabajo RadioShack.

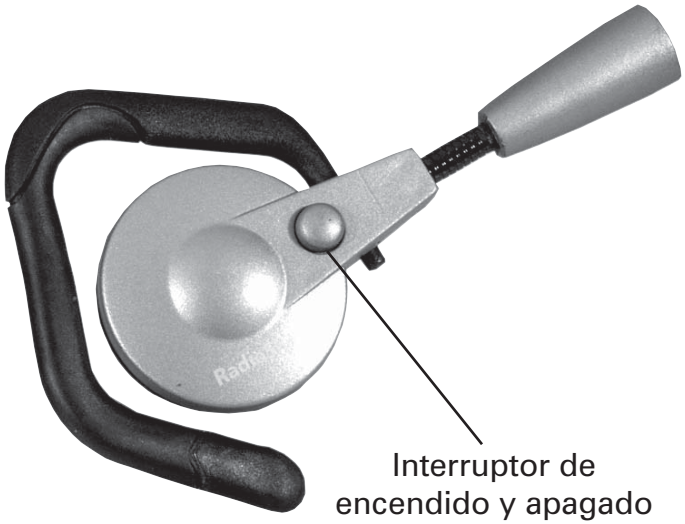

características

- Su diseño para usarse con las manos libres permite ponérsela en el oído y da una total libertad de movimiento.
- Produce 100,000 horas de luz sin deslumbramiento y da un gran servicio con o sin anteojos.
- No es necesario un foco de repuesto.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar el nuevo producto
www.radioshack.com

cuidado de la unidad

- Mantenga seca la minilámpara de trabajo. Si se moja, séquela de inmediato.
- Utilícela y guárdela solamente en lugares a temperatura del interior.
- Maneje con cuidado la minilámpara de trabajo. No la deje caer.
- Límpiela ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

reemplazo de las pilas

La lámpara vienen con dos pilas tipo botón CR2032 instaladas. Cuando se debilite la luz de la lámpara, reemplace las pilas.

1. Retire la tapa con una moneda.

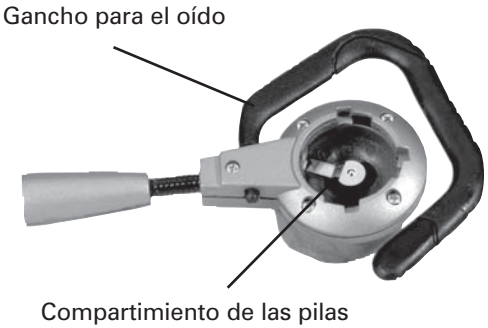

2. Introduzca dos pilas tipo botón nuevas (no vienen incluidas), con el lado positivo (+) hacia arriba y luego coloque de nuevo la tapa.

precauciones con las pilas

- Solamente utilice las pilas recomendadas, del tamaño y tipo requeridos. No use pilas recargables.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón podría causar la muerte.
- Si no tiene pensado utilizar la lámpara durante un mes o más, retire las pilas.

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

63-1143
05A04
Impreso en China